


# OPX-450

NDTadvance  
株式会社 NDTアドヴァンス

製品案内 LEDブラックライト 簡易取扱説明書



## 概要

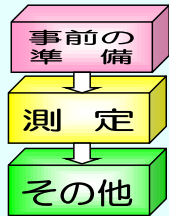

## 事前の準備

1



OPX-450の充電用ジャックとACチャージャーを接続し、充電する。フル充電になるとACチャージャーのライトが『赤』→『緑』に変わる。※約4時間でフル充電になります。フル充電の状態です約1時間30分動作します。



測定 ※紫外線が照射されます。使用時は必ずイエローゴーグルを着用してください。絶対に光源を直接見ないでください。

2



イエローゴーグルをかける。電源スイッチを押す。

3



瞬時に紫外線が照射され使用できる。『緑』のバッテリー残量ランプが点灯。

ブラックライトを検査物に当て、きずを検出する。



## その他



バッテリー残量ランプが『緑』→『赤』に変わったら充電をする。

※赤ランプ点灯状態のまま使用し続けるとバッテリー寿命が短くなる可能性があります。